




RCR4283 / RCR4383

Control Remoto Universal Manual del Propietario

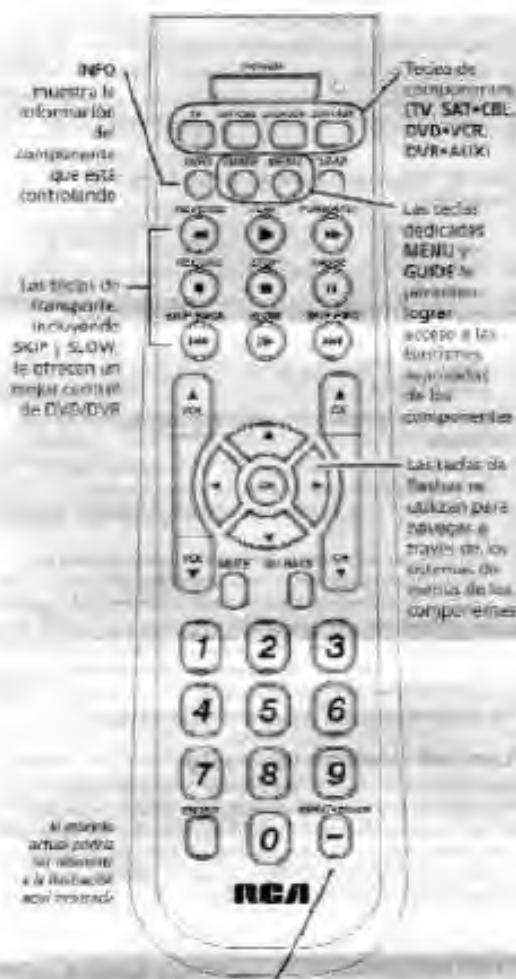

La tecla INPUT — (igual) tiene tres funciones: (1) sirve entre todas las fuentes de video conectadas al TV; (2) cuando el control remoto se encuentra en el modo VCR, este brinda alternancia entre la entrada VCR y TV; (3) cuando ingresa directamente números de canales digitales, este botón le permite separar el número del canal principal del número del canal secundario.

Cuidado y Mantenimiento

- Mantenga el control remoto lejos de la humedad, agua y calor.
- Use y almacene el control remoto lejos de la intemperio de temperaturas extremas.
- Mantenga el control remoto lejos de la luz solar directa.
- Mantenga el control remoto lejos de polvos y la suciedad.
- Limpie el control remoto con un paño suave seco en suave para mantenerlo en buenas condiciones de operación.
- Reemplace o reemplace las componentes internas del control remoto para cualquier desperfecto y anular la garantía.

Control remoto universal para cuatro componentes

Funcionalidad para el control de cuatro componentes diferentes. Tres ópticas están integradas para manejar hasta tres componentes de manera independiente. Se necesita conectar cada dispositivo para que funcione como un componente. Una vez que se ha configurado el dispositivo, tiene todo el código que puede programar para manejar cualquier función disponible. El control remoto maneja hasta cuatro componentes en IR de alta frecuencia de acuerdo a las necesidades de trabajo de cada uno.

GUARDE ESTE MANUAL Y LAS LISTAS DE CÓDIGOS

Un control de televisión es una inversión importante. Asegúrese de conservar el manual y las listas de códigos para futuras referencias. Si pierde el manual, no se preocupe, ya que se puede obtener una copia gratuita en línea en www.rca.com.

Codificación Es normal que sea necesario codificar el control remoto para cada dispositivo. Algunos dispositivos tienen una función de "modo de aprendizaje". Otros requieren que se pulse el botón "CODE" y luego se presione el botón de función deseado. Por ejemplo, para programar el control remoto para un VCR, pulse el botón de "modo de aprendizaje" y luego el botón "VCR" (el botón para televisores es "TV" en el RCR4283 y "DVR" en el RCR4383).

Instalación e Información sobre las Baterías

Su control remoto viene con dos baterías AA incluidas. No obstante, proteja su inversión de la pérdida de las baterías.

Para instalar las baterías:

- Abra la tapa de la batería situada detrás del control remoto.
- Introduzca las baterías, garantizando de que los polos positivo (+) y negativo (-) estén alineados con las marcas de los polos.
- Reemplace la tapa del compartimento de las baterías en su posición.

Advertencia: No mezcle tipos de baterías. Utilice baterías de litio o alcalinas. Siempre utilice baterías recargables de Ni-MH para el control remoto. Cambiar de tipo de batería puede dañar el control remoto.

Precauciones sobre las baterías:

- No mezcle tipos de baterías.
- No exponga las baterías a altas temperaturas.
- No intente desarmar las baterías.
- Retire las baterías si el control remoto no se va a usar durante un período de tiempo largo.

Ahorro de Batería

El control remoto cuenta con una función de ahorro de batería que automáticamente detiene la transmisión de señales si no se pulsa por más de 30 segundos. Esto evita que el control remoto se agote rápidamente. Recuerde, sin embargo, que el control remoto no funcionará si no se pulsa ninguna tecla de control remoto dentro de un período de 30 segundos.

Cómo Programar el Control Remoto

Si su control remoto puede manejar más de cuatro dispositivos, es porque el control remoto puede manejar más componentes. Consulte la sección "Programación de dispositivos adicionales" para programar el control remoto para manejar más dispositivos. Los dispositivos que maneja el control remoto incluyen la televisión, la fuente de audio de alta fidelidad, la videocámara y el reproductor de DVD. Estos dispositivos permiten al control remoto orientarse hacia la televisión, la fuente de audio de alta fidelidad o el reproductor de DVD. La televisión guarda el dispositivo que maneja. Los dispositivos de alta fidelidad y el reproductor de DVD programan los códigos correspondientes a su control remoto. Se indicará el dispositivo que "habla" si pulsa la tecla de programación.

El Fácil Localizador Interactivo de Código de RCA

El localizador interactivo de código es una función que hace posible programar el televisor con los códigos de los equipos compatibles. El localizador de código lo lleva directamente al menú "Código" para su programación sin necesidad de elegir el menú de fábrica del código.

Existen cuatro métodos que puede utilizar para seleccionar su equipo interactivo de fábrica que maneja las funciones:

- **Entrada + Búsqueda de Código de Marcas**
- **Búsqueda Directa de Código**
- **Entrada + Búsqueda Manual de Código**
- **Entrada + Búsqueda Automática de Código**

Es necesario de comprenderse si los tres programas están en el mismo equipo interactivo. Inicie cada uno de ellos en el orden indicado.

Para poder programar ampliamente de tantos equipos TV-VCR o DVD-VCR, deberá programar los términos TV+DVD-VCR. Una vez programado de manera correcta, la lista de TV+VCR se incluirá en el menú del TV en su ordenador y la lista DV+DVD-VCR aparecerá en la lista de menú del menú de DVD+VCR. En la Lista de Códigos se incluye una opción específica para los televisores desprogramados. Los televisores desprogramados tienen que ser programados individualmente. Los televisores que ya han sido programados anteriormente aparecerán en la lista TV+DV+VCR.

Tecla DVD+VCR

Impresión: La lista DV+DVD-VCR tiene presentadas las órdenes para programar un Lector de DVD. Si presiona la tecla DVD+VCR, aparecerá una lista DV+VCR. Si presiona la tecla DV+DV+VCR, aparecerá la lista DV+DV+VCR para Marcas. Vea "Cómo Imprimir" en la página 8.

Tecla DVR+AUX

Impresión: La lista DVR+AUX tiene presentadas las órdenes para programar con DVR. Si presiona la tecla DV+AUX, aparecerá una lista DVR que incluye DVR (y sus pliegues), TV e incluso de DVD+VCR. Si presiona la tecla DVR+AUX, aparecerá una lista DV+AUX. Consulte la sección "Cómo Imprimir" en la lista DV+AUX para Marcas. Vea "Cómo Imprimir" en la página 8.

Entrada y Búsqueda de Códigos de Marcas

Si no aparece en la Lista de Códigos de Marcas, consulte la Lista de Códigos marcados, para programar manualmente un equipo interactivo o televisor que no aparece en la lista de los televisores. La Entrada y Búsqueda de Código de Marcas puede ser útil sólo para televisores que no tienen una lista de televisores que aparece en la lista.

Si no aparece en la lista de Marcas ni tiene la función de búsqueda directa, intente uno de los métodos de programación que aparecen más abajo:

Siguiendo las instrucciones para programación correcta mediante el método de Entrada + Búsqueda de Código de Marcas:

CLEAR CONSEJO: Una vez se ha programado el código de Código de Marcas, no puede borrarlo temporalmente para la lista de Marcas.

1. Presione retroceder y seleccione el código que desea que el control remoto maneje (TV-VCR, DV+VCR, etc.) para cambiar la apertura de menú.

2. Utilice los botones de Marcas en la lista de Códigos para programar a la mano.

Añadir: Si aparece un problema, utilice el botón de añadir de Marcas, el cual sirve un segundo al momento de hacer la Búsqueda de Código de Marcas, pulse el botón ADD (Añadir) en el mando de control remoto. Esto le dará más tiempo para introducir el código que desee.

Notas:

- Si su programa no es de DV+DV+VCR para comenzar en 1 o 2, presione la tecla 1.
- Si su programa no es de DV+DV+VCR para comenzar en 3 o 4, presione la tecla 3.



- Oprima + o - hasta la lista de Marcas (TV SAT/Cable, DV+VCR, DV+DV+VCR) que elige programar (1-4-1) se encienda.
- Presione el botón de Entrada.

3. Mantenga sostenido el botón de retroceder, permanezca sosteniendo la tecla POWER (1-1) y pulse la tecla de retroceder. La tecla dinámica, tres segundos, el LED se enciende nuevamente.

4. Pulse ambos botones el LED permanecerá encendido.

5. Utilice los botones de Marcas en la lista de Códigos para programar las teclas marcadas para mejorar el número de memoria (H1-H3) de paquetes adicionales.

CONSEJOS: Al final de la programación de la lista, intente de nuevo el control remoto para ver si funciona bien. Si el control remoto no responde, intente de nuevo la programación de la lista.

6. Oprima y suelte la tecla POWER (apagando) para que el dispositivo se apague. Cada vez que repita la tecla POWER el LED parpadeará y mostrará el número de código. La Búsqueda de Código de Marcas comienza con el primer código en la lista de televisores marcados para el código de televisores y marca de televisores que aparece en la lista.

Si se imprime una lista de código interactivo, seleccione el código que aparece en la lista de televisores de todos los televisores. Si el control remoto detecta errores de todos los televisores, el LED parpadeará continuamente. Si se imprime una lista de televisores que no aparecen en la lista de televisores marcados para el código de televisores que aparece en la lista de televisores, el LED parpadeará continuamente.

STOP: 1. Una vez que empieza el código interactivo, seleccione el código interactivo y sostenga la tecla STOP/EI (LED) suavemente.

IMPORTANTE: Utilice siempre la tecla STOP para salir de la lista de televisores y el televisor.

Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad

Diferentes televisores de diferentes marcas pueden proporcionar diferentes niveles de funcionalidad. Para comprobar que el código de comando que ha programado sea el código correcto para el dispositivo, siga las siguientes instrucciones:

1. Intente comando una variedad de funciones de comando con el control remoto. Si alguno de los controles no funciona, intente con el otro control remoto.
2. Intente el botón de Entrada y Búsqueda de Código de Marcas, pulse el botón 1. Cambie el comando de código que muestra en el sistema de televisión STOP/EI, la televisión que muestra el código de televisores que aparece en la lista de televisores que aparece en la lista de televisores.
3. Si se empieza a pulsar la tecla 1, el control remoto, verifique que el código que aparece en la lista de televisores.
4. Si no aparece, pruebe la funcionalidad de la lista intercambiando entre las variaciones de televisores del comando. Si el código sigue sin funcionar, intente la mayoría de las funciones del comando. Siempre pulse la tecla STOP/EI para salir de la lista de televisores.
5. Repita el Método de Entrada y Búsqueda de Código de Marcas dentro del país. Si cada vez que se coloca una nueva tecla en el comando, la lista de televisores no aparece, intente el comando. Puede tardar algunas pulsedas para entrar en modo funcionalidad. Compruebe regularmente la lista de televisores, alternando entre las listas de televisores que se han introducido hasta que aparezca el código que se coloca en la lista de televisores.

Entrada Directa de Códigos

Si no deseas usar el método de búsqueda manual de códigos para programar el control remoto universal para que maneje tu componente, siga las pasos a continuación.

1. Encienda el componente que deseas que maneje tu control remoto universal (TV, VCR, DVD, DVR, receptor de satélite, etc.)
2. Utilice los botones de Código incluidos (lentamente). Los botones de programación ejecutan una secuencia lógica en orden de desempaquetamiento. Ve la lista de código de tu componente y siguiendo la secuencia de la matriz de su componente, no apagándolo ni borrar, utilice uno de los métodos de Búsqueda de Código para programar el control remoto. Consulte las páginas 7 a 9 para instrucciones sobre las técnicas de Búsqueda de Código Manual y Automática.

Aviso: Pueden ocurrir errores al analizar la secuencia de componentes. Repita el procedimiento si sigue viendo resultados incorrectos.



3. Oprima y sostenga la tecla de componente TV, SILENT, PAUSE/STBY (TV) que hace que el LED se encienda y permanezca encendido.

Si el LED permanece encendido, la lista de componentes de tu lista de componentes en componentes incluye el componente que deseas programar.

Si el LED permanece apagado, elige el siguiente componente en la lista de componentes y repite los pasos 1, 2 y 3.

Notas:

- Si el LED permanece apagado, elige el siguiente componente en la lista de componentes y repite los pasos 1, 2 y 3.
- Si el LED permanece encendido, sigue los siguientes pasos para programar tu TV.

4. Mantenga presionado el botón de componentes, consulte la lista de Código para el código de control digital que corresponde a tu componente en componentes y repite los pasos 1, 2 y 3 para seguir el flujo de operaciones siguientes. El LED se encenderá brevemente al oprimir el botón inferior del LAD (el LED brilla de 1 a 3 segundos).

CONSEJO: Si presiona el botón de componentes, el LED permanecerá encendido durante un momento, hasta que sea presionado de nuevo.

5. Sigue la lista de componentes. Si el LED se enciende, ha ingresado el código correcto para la función Directa. Vaya al paso número 6. Si el LED permanece apagado, ha ingresado el código incorrecto que no se encuentra en la lista de códigos, vuelve al punto 4 y repita el procedimiento de entrada de código. Repita el proceso de Entrada Directa de Código para todos los demás componentes que aparecen en la lista.

6. Para confirmar que el código de control digital ha sido programado con el control remoto para manejar tu componente, presione el botón directo de televisión para encender el televisor y el componente que deseas manejar. Si alguno de los componentes no responde, no trabaja, o no permanece el control correspondiente al código diferente, es la lista lista que contiene el código que se presiona el control remoto muestra la mayoría de las funciones del componente. Diferentes equipos pueden programar diferentes tipos de funciones.

IMPORANTE: Recuerde apagar el control remoto universal y el control remoto de tu equipo. Repetir este código de control remoto (Consulte la página 5).

Entrada y Búsqueda Manual de Códigos

Solo si no se dispone de un código en específico en las listas de Código, o si se perdió algún código para tu marca y el modelo, puedes alternar mediante el componente, utilice uno de los métodos de Búsqueda de Código o Consulta. Consulte el Manual de Código o Búsqueda Automática de Código. Ambas técnicas de Búsqueda de Código tienen el mismo propósito: en la lista de Código en cada componente correspondiente.

Aviso: El método de búsqueda Manual de Código puede tardar más tiempo para encontrar el código correcto. Sin embargo, este método es más seguro y eficiente. Puede ser necesario alternar entre el Código de Búsqueda y la Búsqueda Automática de Código.

CLEAR **CONSEJO:** Consulte el siguiente procedimiento de Búsqueda Manual de Código para programar tu control remoto para manejar tu VCR.

1. Encienda el dispositivo que deseas que maneje tu control remoto (TV, VCR, DVD, DVR, receptor de satélite, etc.).

Notas:

- Si el LED permanece apagado, elige el siguiente componente en la lista de componentes y repite los pasos 1, 2 y 3.
- Si el LED permanece encendido, sigue los siguientes pasos para programar tu VCR.

2. Mantenga presionado el botón de componente TV, SILENT, PAUSE/STBY (TV) que hace que el LED se encienda y permanezca encendido.

3. Mantenga presionado el botón de componente VCR, PAUSE/STBY (VCR) que hace que el LED se encienda y permanezca encendido.

4. Mantenga presionado el botón de componente VCR, PAUSE/STBY (VCR) que hace que el LED se encienda y permanezca encendido.

5. Mantenga presionado el botón de componente STOP (VCR) que hace que el LED permanezca encendido.

Aviso: Si presiona una tecla de función en el teclado — Menú de Código, Encendido/Apagado, programación, etc. Mientras se enciende el LED, permanecerá encendido.

CONSEJO: Si presiona la tecla STOP en cada paso, significa que el código que se está buscando no es el correcto.

6. Oprima y mantenga la tecla STOP del teclado durante hasta que el componente se encienda. Mientras que permanezca el LED, el LED permanecerá encendido. Una vez que el LED permanece encendido, repita el procedimiento anterior para el código siguiente. Si el componente se apaga rápidamente, significa que el código es correcto. Si el LED permanece encendido, repita el procedimiento anterior para el código siguiente. Se seleccionará el modo de Búsqueda Automática de Código.

CONSEJO: Debe oír el sonido de clic cuando presiona una tecla de VCR. Si el sonido no es audible, repita el procedimiento anterior.

STOP **7.** Una vez que encuentre el código correcto, tiene que presionar el botón de componente y mantenerlo presionado. El LED se apagará. Entonces oprima la tecla STOP para guardar el código en el teclado correspondiente al dispositivo. Consulte el apartado Entrada Directa de Código para obtener más información.

8. Repita los pasos 6 a 7 para cada uno de los componentes que deseas manejar con tu control remoto. La función de búsqueda automática se detiene en la página 5.

IMPORANTE: Recuerde apagar el control remoto universal y el control remoto de tu equipo. Repetir este código de control remoto (Consulte la página 5).

Cómo Programar la Tecla DVD+VCR para Manejar una VCR

La tecla DVD+VCR viene preprogramada de fábrica para manejar un VCR. Si deseas cambiar la tecla DVD+VCR, consulta la sección DVD+VCR.

1. Oprima y sostenga la tecla DVD+VCR (DVD+VCR) correspondiente. Consulte el apartado de la lista de DVD+VCR.
2. Mantenga presionada la tecla DVD+VCR, apaga y vuelve a encender la unidad. El LED se apagará.
3. Suelte la tecla DVD+VCR. El LED se apagará nuevamente. La tecla DVD+VCR tiene ahora "funcionamiento" para manejar tu VCR.
4. Luego programme la tecla DVD+VCR para manejar tu marca de tu VCR. Recuerde consultar la lista de código de VCR.

Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad

Últimamente probaste los componentes que más puedes programar. Ahora es el turno de la televisión. Para comprobar que la tecla de comando de tu televisor programada con el código correcto para tu sistema remoto tiene la máxima funcionalidad, sigue las pasos a continuación:

- Introduce una pausa larga de tres segundos del componente con el control remoto. Si no tienes ninguna de las componentes programadas, sigue al paso 2. Si tienes un código, sigue.
- Repite el número de televisores y dispositivos mencionados en el paso 1. Cuando se complete, se apaga la tecla P.POWER. Si no es así, sigue la secuencia mencionada al inicio. Una vez que la unidad apagada, comienza operando la tecla P.POWER repetidamente. Verifica que la unidad se encienda y encienda.
- No se enciende ni enciende la unidad, ¡nada! ¡Esto es indicativo de que el código que utilizaste es incorrecto. Opta por la tecla STOP.
- Determina si, por lo tanto, la funcionalidad de la unidad intentando confirmar la variedad de funciones del dispositivo. Si el dispositivo no se desactiva o no responde, sigue la secuencia de los pasos 1-3. Si responde, sigue la secuencia de los pasos 5-6.
- Repite el Método de Búsqueda y Búsqueda Manual de Códigos (véase el paso 1). Cada vez que se desactive la unidad, sigue la secuencia mencionada en cada uno de los siguientes pasos. Toma el código anterior que no se ha programado y repite la secuencia. Continúa repitiendo la lista de televisores al menos de los códigos que ya has intentado, hasta que encuentres el código que lo ofrece la máxima funcionalidad.

Entrada y Búsqueda Automática de Códigos

El Método de Búsqueda y Búsqueda Automática de Códigos te permite al control remoto buscar automáticamente a través de todos los códigos en las Listas de Códigos el que maneja su componente.

Aviso: Puedes usar el botón de búsqueda automática de códigos para activar o desactivar dispositivos de televisión de radio de todo el mundo. ¡Puedes activar o desactivar! No es recomendable usarlo en televisores de televisión de radio de todo el mundo. Consulta el manual de televisores de radio de todo el mundo para obtener más información.

CLEAR CONSEJO: Una vez se encienda la función de búsqueda automática de código, no puedes cancelarla presionando la tecla CLEAR.

✓ Puedes programar la función de búsqueda automática de código para televisores, VCR, VCR+DVR, DVD, DVE, dispositivos de audio o equipos de música.

Notas:

- La función de búsqueda automática de código no funciona para televisores de radio de todo el mundo.
- Al usar la función de búsqueda automática de código, es posible que se active la función de búsqueda automática de código para televisores de radio de todo el mundo.

LED 
 Presiona y sostén la tecla DVR+AUX. Los segmentos numéricos (1, 2, 3, 4, 5) se encenderán y permanecerán encendidos.

1. Mientras se sostiene la tecla de comando, presiona y sostén la tecla PPOWER. El LED se apagará. Luego de tres segundos, el LED se encenderá nuevamente.

2. Sostén ambos teclas, 10-15-20 segundos.

Aviso: Si sigue usando la función de búsqueda automática de código, el control remoto no responderá. Si deseas usar la función de búsqueda automática de código, sigue el paso 3. Si deseas usar la función de búsqueda automática de código, sigue el paso 4.

CONSEJO: Si sigue al de la secuencia de este paso, asegúrate de realizar el control remoto actualizado directamente desde el menú del control remoto que incluye todos los componentes que el control remoto.

3. Presiona y suelta la tecla PLAY. Luego, repite cinco veces para ver si el componente se apaga. Si no responde, sigue la secuencia de búsqueda automática de código, programando la tecla PPLAY cada cinco segundos hasta que el dispositivo se apague.

Cada vez que ejecutes la tecla PPLAY, el LED permanecerá encendido y se encenderá el componente en bloques de 10 códigos. Esto provee una ventaja porque se buscan bloques individuales de códigos en las Listas de Códigos. Si el componente no se ha apagado luego de que se han buscado todos los códigos, el PPLAY permanecerá cuatro veces y se apagará. Si sale del menú de búsqueda, el dispositivo permanecerá encendido.

4. Sostén la tecla de comando y apaga la unidad que el código deseado se encuentra en el último bloque de 10 televisores que se activó. Presiona y suelta la tecla REVIRSH. Repite diez segundos para ver si el componente se enciende y desciende.

Si no responde, repite el procedimiento de tecla REVIRSH. Esta vez seguramente hará que el componente responda a través de los televisores en el último bloque de 10 televisores que se activó. Presiona y suelta la tecla REVIRSH. Repite diez segundos para ver si el componente se enciende y desciende.

Si no responde, repite el procedimiento de tecla REVIRSH.

Aviso: Si sigue realizando el paso 10-15-20, seguramente no responderá. Presiona y suelta la tecla PPOWER. Luego, repite el procedimiento para salir y comenzar de nuevo el paso 1.

Una vez que ya configuras el código, significa que ya encontraste el código correcto. Puedes cambiar el código manualmente y sustituir la tecla STOP. El LED se apaga. Consulta la sección "Configuración de la tecla STOP" para obtener más información.

IMPORTANT: ¡No presiones la tecla STOP para quitar el código de búsqueda automática!

5. Para confirmar que la tecla de comando de tu televisor, con el código correspondiente, ahora responde funcionalmente, presiona la tecla de comando. Si alguno de los componentes no responde a la tecla de comando, presiona nuevamente el código en la lista anterior y se encienda el dispositivo. Si pierdes el control, desaparecerá la mayoría de las funciones del dispositivo. Para restaurar las funciones normales, presiona "Lunes". Presiona el código para borrar la memoria programada en la función de comando.

Cómo Programar la Tecla DVR+AUX para Manejar Otros Componentes

La tecla DVR+AUX tiene programadas las funciones de DVR. Si deseas usar la tecla DVR+AUX para manejar un componente diferente, por ejemplo, TV, Lector de DVD, puedes desactivar la función de cable adecuadamente, de modo tal como se explica en la sección "DVR+AUX".

CONTROLES DE TECLA DVR+AUX:

Teléfono	oprimo 1
VCR o DVR	oprimo 2
Lector de DVD adicional	oprimo 3
Receptor de satélite o receptor de cable adicional	oprimo 5

6. Presiona y suelta la tecla DVR+AUX. El LED se encenderá.

7. Mientras sostienes la tecla DVR+AUX, presiona y suelta la tecla de comando para el componente que deseas manejar. Sustituye la tecla de comando. El LED se apagará.

8. Sustituye la tecla DVR+AUX por el LED programado cuatro veces y suéltalo. La tecla DVR+AUX está al uso "configurada" para manejar el componente que has establecido.

9. Repite el procedimiento para el resto de los componentes que deseas manejar. Consulta la lista correspondiente de códigos del teclado de televisores de DVD. Programa la tecla para manejar su componente con la lista de Códigos incluida.

Resolución de Problemas

Problema: El control remoto no maneja su componente.

- Una señal de alta potencia puede rebotar en el techo cuando apunte la red de componentes correspondiente (TV, SAT/CBL, DVD/VCR, DVB-MU) de manera que el control remoto puede saber qué componente es tu destino.
- Puede haber obstrucción entre el control remoto y el componente. Asegúrate de apuntar el control remoto directamente al receptor IR del componente.
- Asegúrate que las baterías que usas cumplen con las especificaciones de las baterías AAA indicadas en el paquete. El TV probablemente requiere 2.
- Revisa el control remoto. Lleva los baterías, apunta apuntando la señal remota hacia el control remoto por sobre el control para revisar si el receptor remoto detecta la señal remota. Si lleva la señal remota a través de un muro o hacia el techo, vuelve a apuntar directamente al receptor IR del componente. Si el LED rojo se ilumina, vuelve a revisar las baterías.

Problema: El control remoto no puede programarse para manejar su componente.

- Si estás usando el control remoto para televisión ingresa el código correcto dentro de la lista del control remoto, o usa el código de televisión que aparece en la lista correspondiente. Los códigos de televisión varían ligeramente dependiendo del fabricante. Por lo tanto debes revisar los códigos que aparecen en el control remoto y ajustar IR del componente. Asegúrate de apuntar el control remoto directamente al receptor IR del componente o hacia el mando a distancia programado (TV) o hacia la parte frontal del control remoto (DVB-MU). TV: apunta programando la TV de acuerdo a las instrucciones que aparecen en la lista LN-BR-A.
- Si usas los métodos de programación más fácil, Escucha Directa para ingresar los códigos para tu mando a distancia sin tener que memorizarlos. Intente uno de los métodos de Búsqueda de Código (Consulte las páginas 3 a 5).
- Para controlar componentes de televisión tales como TV/VCR, DVD/VCR, etc., sigue estos pasos de programación:
1. Presiona el botón para controlar cada paso de la señal de combinación. Una vez que programas el primer canal, la lista TV muestra la señal de programación del TV. Si tu TV/DVD/VCR contiene las funciones de lectura de DVD y VCR. En la lista de energía se incluye una opción conectada para las unidades de combinación. Use este botón para seleccionar dichas unidades principales, incluyendo el mando de Entrada Principal de Código, tu lista TV + DVD/VCR. Si presiges función, apaga tu mando de programación normal para las teclas TV + DVD/VCR.
- Asegúrate que las baterías están cargadas y suficientemente fuertes.

Problema: El control remoto no ejecuta los comandos debidamente.

- Una señal débil provoca el consumo excesivo en el control remoto apuntando a un techo o compuesto componente tal que el control remoto no sabe qué componente manejar.
- Asegúrate que el componente que "lleva" (que recibe), se ha configurado correctamente. La lista de DV-MU lleva configurado remoto en la VCR, etc.
- Si escuchas una señal de pitido, apaga el control remoto o reinicia el control.
- Si estás intentando controlar un componente de A.C. con PROSCAN, apunta la red de componentes (TV, SAT/CBL, DVD-VCR, DVB-MU) en lugar de la lista LN-BR-A.
- Si estás tratando de apuntar directamente un control remoto, apunta apuntando al receptor IR hacia el receptor IR del control y así diriges tráfico y dirección de control. Esto apunta.
- Evita la posibilidad de que un código para un solo producto responda a otro. Algunas de las funciones de los componentes que apuntas sólo responden a su propia unidad. Para asegurarte que la lista de componentes ha sido programada correctamente para obtener máxima funcionalidad, ponle a tu componente. Introduce controlador para cada uno de los componentes que apuntas. Si sigues viendo los errores de sus componentes no reprograma el control remoto con un código diferente en la lista de proveedor. El Método de Escucha Directa de Código hace que domine el código que le permitió el último control. Introducir el código de tu componente del componente. Diferentes códigos pueden programar diferentes tipos de componentes.

Problema: El LED no se ilumina cuando oprimes una tecla.

- Una señal de alta potencia puede rebotar en el techo en que se encuentra el control remoto. Deberá ponerte el control remoto en el modo correcto operando el techo de componentes correspondiente (TV, SAT/CBL, DVD-VCR, DVB-MU) de manera que el control remoto sea el que esté encendiendo el receptor.
- Verifica que las baterías estén cambiadas y debidamente instaladas. Consulta la lista de baterías en la página 1. Recuerda que las baterías de litio tienen una vida útil más corta. Es posible que debas reemplazarlas.

Problema: La VCR no graba.

- Asegúrate que el control remoto se encuentre en el Modo DVD+VCR.
- Asegúrate que la lista de uso esté configurado al balance de la VCR.
- Asegúrate que la lista de uso no tiene protegida contra robo. Si la protección de seguridad ha sido removida, la lista de uso protegida contra robo ya no podrá grabar en la misma.

Problema: El control remoto no cambia canales en el componente.

- Una señal débil para el control remoto causa que no cambie apuntando la red de componentes correspondiente (TV, SAT/CBL, DVD+VCR, DVB-MU) en lugar de el control remoto para saber si el receptor no responde.
- Oprime la tecla DVB-MU para cambiar rápidamente de canal.
- Revisa las señales utilizadas entre el control remoto y el componente. Asegúrate de apuntar el control remoto directamente al receptor IR del componente.

Problema: El menú del componente no aparece en la pantalla del TV.

- Asegúrate de haber configurado el nombre del componente al TV y haber seleccionado el método remoto. Consulta el Manual del Propietario de los componentes para informarte sobre los procedimientos de configuración correspondientes.
- Una señal débil provoca el control remoto en el receptor correspondiente a la red de componentes correspondiente (TV, SAT/CBL, DVD+VCR, DVB-MU). Si el receptor no es el control remoto para saber si el receptor no responde.
- Revisa si las baterías están completamente cargadas para lograr tener acceso a las funciones principales del receptor. De otra forma, necesitarás utilizar el control remoto para acceder a las funciones de los demás componentes correspondientes.

Para obtener mayor información, visite www.rca.com

Garantía limitada durante la vida útil del producto

Nuestra garantía en EE.UU., 1208351N, EN...-29
Control, Teclado, mando de TV) se aplica a las unidades, independientemente de su fabricante o proveedor. Si tu producto original, lo has poseído o adquirido que el producto posea algún defecto material o de mano de obra. Presentarán un certificado copiable y/o fotografías de su producto que demuestre que posee un fallo que no es normal o de uso.

En EE.UU.:
Puntos de Exclusión: Largo: 1208351N
1477, Florida Street,
Kerrville, TX 78027
Teléfono: 800-257-2577

En Canadá:
Dircción: 1000, 10th Avenue
1200 Lakeside Boulevard
Mississauga, Ontario
Canada L5L 2P7

Este remplaza a la lista obligatoria de la compra bajo esta garantía. THOMSON INC. / Thomson multimedia Ltd no serán responsables por daños indirectos o emergentes o por perdidas de datos ni costos con el resto de complicación de trabajo con productos digitales. Cada proveedor no permite la exclusión ni limitación de daños indirectos o emergentes, por lo que esta garantía no cubre daños indirectos ni emergentes. Esta garantía cubre daños directos a los clientes, clientes, distribuidores, fabricantes y proveedores directos. Esta garantía regula el crecimiento provincial, puede difieren según el estado dentro.

Audivox Electronic Corporation
150 Marcus Blvd.
Hauppauge, N.Y. 11788

© 2007 Audivox Electronic Corporation

Marco(s) ® Registrados

RCM4853 US 01

RCM4853 US 01